
## SRVDigitacho LEDランプ表示 早見表

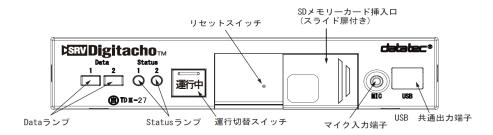

<b>ランプ表示</b> Data Satus 1 2 1 2	事象	対処方法
	GPS異常	データ・テックへ連絡
	GPS非測位	GPSが測位できる場所へ移動する GPSアンテナ接続確認、GPSアンテナ交換
	SD未挿入/SD異常 SD挿入口扉オープン	SDカードを挿入する。SDカードを交換する SDカードのLock確認。SD挿入口扉確認
	SD残容量低下	SDカード内のデータをPCに取込む
	SD残容量なし	SDカード内のデータをPCに取込む
□□□□ ● ○ Status1, 2の ○ ● 交互点滅	カメラ接続異常	カメラ接続確認、カメラ交換
● ○ Status1, 2の ○ ● 交互点滅	モデム接続異常	モデムの接続確認、モデム交換
□■ • •	車速パルス異常	車速パルスの接続確認
	エンジン回転パルス異常	エンジン回転パルスの接続確認
	センサ異常	データ・テックへ連絡
□ ■ ● ●	メモリ(SDRAM)異常	データ・テックへ連絡
	メモリ(FROM/FRAM)異常	データ・テックへ連絡

- 赤色の点滅を意味します
  - 赤色の点滅を意味します
  - 橙色の点滅を意味します
  - 緑色の点滅を意味します
- ランプの表示状態は特にどのような状態でも関係ないことを意味します

## 正常時のランプ表示



※駐車場内などGPSが受信できない場所では、Status1ランプは●になります

