


車両マスタを登録する



安全の達人Ⅱ 車両マスタの登録方法をご案内いたします。

新規車両の走行データが取り込まれていない場合

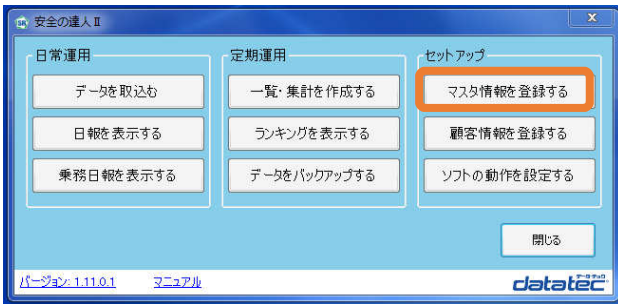

① 安全の達人Ⅱを起動し
「マスタ情報を登録する」を押下します。




② 「車両」タブを押下し
「車両を追加する」ボタンを押下します。



③ 車種、機種は実際に
ご使用のものを選択してください。
車両ID、車両番号、ロット番号、シリアル番号
エンジン回転係数、所属グループを入力
または選択してください。

※この資料では SRVDigitachoN を選択しています。

④ 「車両を登録する」ボタンをクリックします。

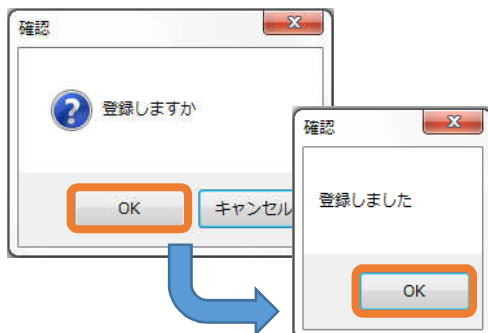


⑤ 「登録しますか」「登録しました」
ともに「OK」を押下し
車両マスタに先ほど打ち込んだ
情報が入っていればマスタ登録は完了です。

エンジン回転係数を取得していない
場合は「0」の設定でOKです！




車両マスタを登録する

すでに取り込まれている車両マスタを変更する場合

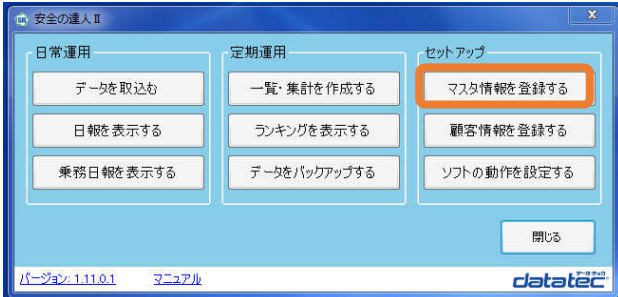

① 安全の達人 II を起動し
「マスタ情報を登録する」を押下します。

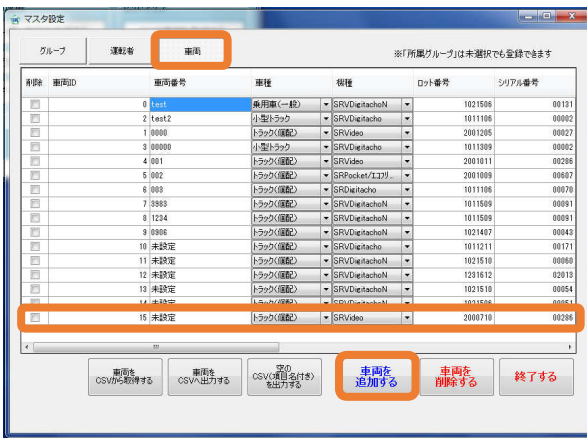


② 「車両」タブを押下し
機種、ロット番号、シリアル番号をもとに
登録する車両を探してください。
(取込みのみ行った場合
車両番号が未設定と表示されます)

※この資料ではSRVideo を選択しています。



③ 車種、機種は実際に
ご使用のものを選択してください。
車両番号、エンジン回転係数、所属グループ
を入力または選択してください。

③ 「車両を登録する」ボタンをクリックします。

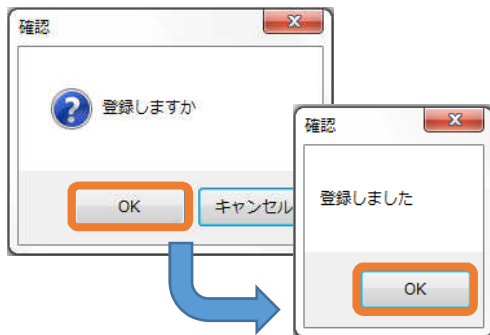

④ 「登録しますか」「登録しました」
ともに「OK」を押下し
車両マスタに先ほど打ち込んだ
情報が入っていればマスタ登録は完了です。

機種、ロット、シリアル番号が同一の
マスタは二重に登録できません！

