


車両での操作(運転者様向け)

運行を開始する時



① 運転者カードを携行してください。

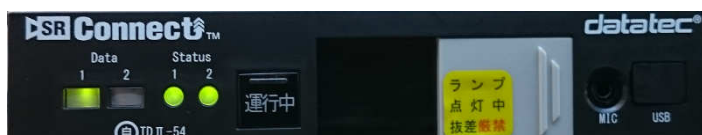

② エンジンONすると、車載器「SRConnect」に電源が入り、「ピッ!」とブザーが鳴ります。

※ エンジンON後、2～3秒経つと運転者カードのタッチを促すブザーが「ピーピッピッピッピッ」と鳴り出します。速やかにタッチをお願いいたします。



③ 3Gユニットに、運転者カードを「タッチ」すると「ピッ!」と音が鳴ります。



④ 「運行中ボタン」のランプが点灯すれば準備完了です。

SDカード未挿入に注意



SDカードが未挿入だと、車載器のブザーが「ピッピッピッ」と鳴動し続けます。運行の際には必ずSDカードを車載器へ挿入してください。

特殊なランプやブザーが出ている場合は
別紙ランプ表を確認してみてね！




運行中（作業スイッチをご利用のお客さまのみ）



- ① 待機、荷待、休憩等、作業を開始するとき該当の作業スイッチを押してください。作業スイッチの上のLEDが、緑点灯します。
- ② 作業を終了したら、作業スイッチを押してください。LEDが、消灯します。

※ 作業スイッチの操作は、エンジンON+車載器の電源が入っている状態で操作してください。

運行を終了する時

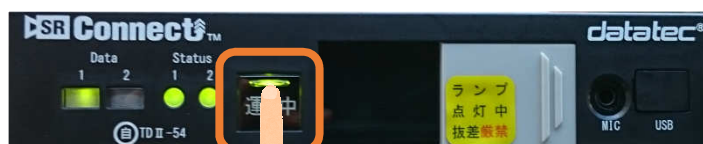


- ① 運行終了したら、「運行中」ボタンを「カチッ！」と押してください。「運行中」のランプが消灯します。

※「運行中」ボタンを押して、エンジンを切らずに3秒ほど経ちますとブザーが「ピーピッピッピッ」と鳴り出しますが、運行は終了しております。速やかにエンジンを切ってください。



- ② エンジンを切ります。
- ③ 通信が終了すると自動で消灯するので、これで完了となります。

… 毎日の運行開始、終了処理を！ …

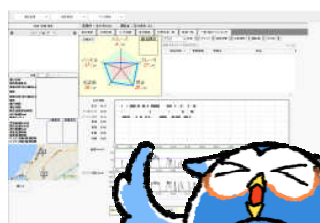

運行開始、終了の処理を行わないと
日報がつながってしまったり、日報が作成されなかつたりするよ！毎日の運行開始、終了処理を心掛けてね！