目次

運転者の追加作業

(1)運転者の追加(P2)

① 安全の達人Ⅱを起動する
② マスタ設定画面を表示する
③ 運転者を追加する
④ 追加する運転者を入力する
⑤ 運転者情報登録完了

(2)メモリースティック/SDカードへドライバー情報書き込みする(P4)

① メモリースティック/SDカードにラベル添付する
② メモリースティック/SDカードをリーダーライターに差し込む
③ メモリースティック/SDカードに走行データを入れる
④ マスタ設定画面を表示する
⑤ 新規追加登録した運転者、パラメータ作成先を選択する
⑥ 運転者情報を作成する
⑦ データ取り込みを開く
⑧ 運転者登録の確認する
⑨ メモリースティック/SDカード内の走行データを削除する

運転者の追加作業

(1)運転者の追加

手順①
安全の達人Ⅱを起動する

安全の達人Ⅱを起動してください。

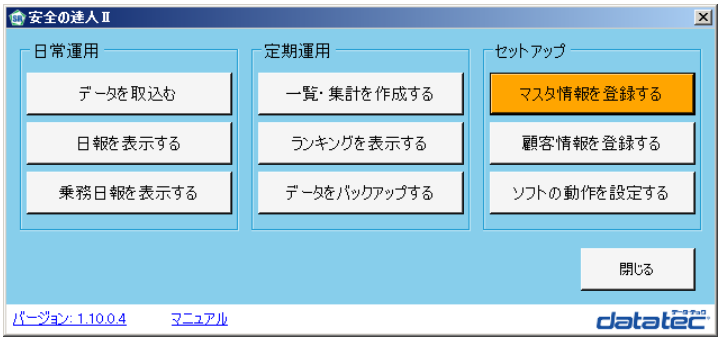

手順②
マスタ設定画面を表示する

「マスタ情報を登録する」をクリックしてください。

手順③
運転者を追加する

「運転者」タブをクリックし、

「運転者を追加する」ボタンをクリックします。

手順④
追加する運転者を入力する

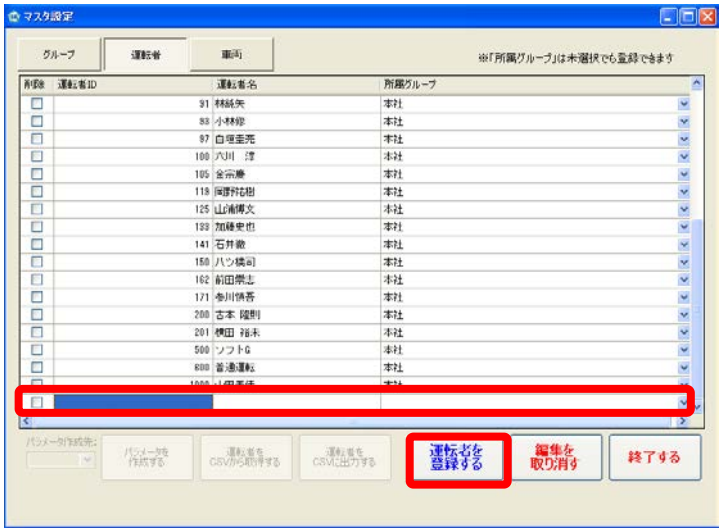

空の行にて、「運転者 ID」と「運転者名」を入力し、
「運転者を登録する」ボタンをクリックします。

※「所属先グループ」は未選択でも登録できます。

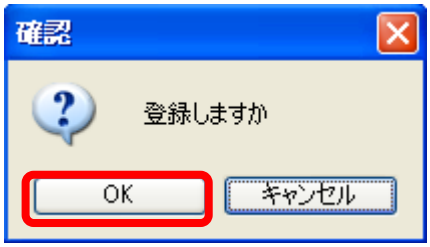

「登録しますか」ポップアップにて、「OK」をクリックします。

手順⑤
運転者情報登録完了

運転者の登録完了です。

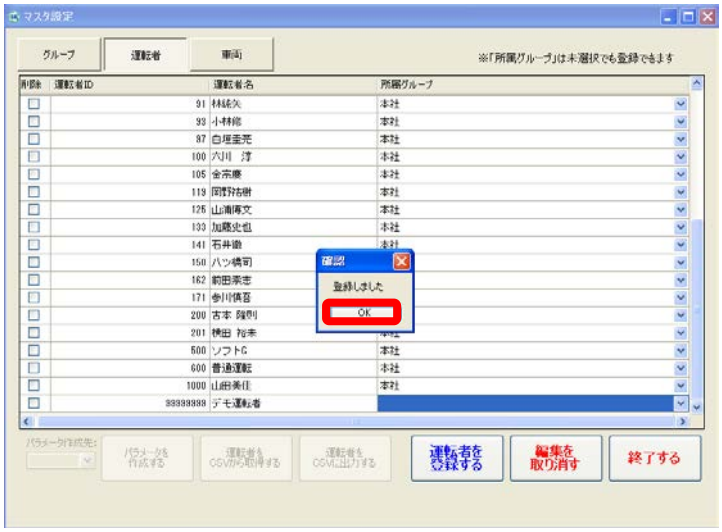

(2)SDカードへドライバー情報を書き込みする

SD カード

メモリースティック

手順①
メモリースティック/SDカードに ラベル添付する

メモリースティック/SD カードに
新規運転者名のラベルを添付します。

※運転者のラベルが厚いとカードリーダーに入らない、
破損等の原因となりますので、薄いラベルを図のように
メモリースティック/SDカードへ添付してください。

手順②
メモリースティック/SDカードを リーダーライターに差し込む

メモリースティック/SD カードを
マルチカードリーダーライターに差し込みます。

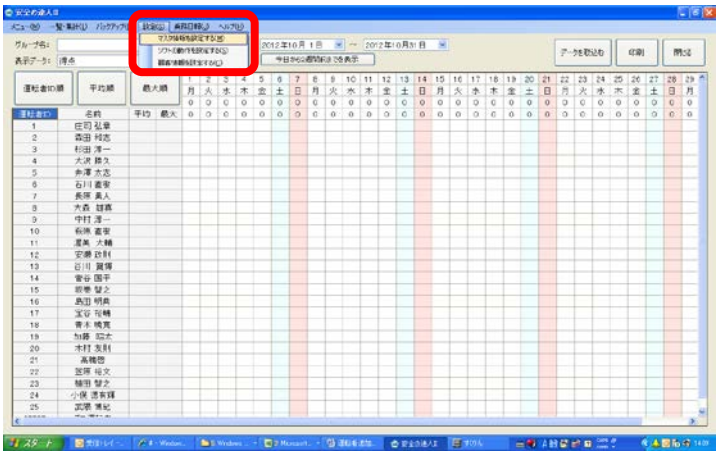

手順③
マスタ設定画面を表示する

「設定」タブから「マスタ情報を設定する」を
クリックしてください。

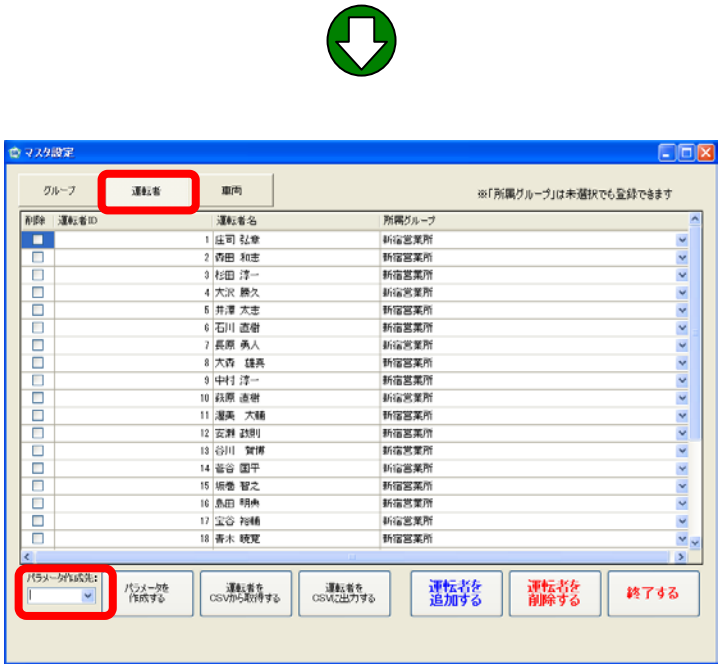

手順④
新規追加登録した運転者、パラメータ作成先を選択する

「運転者」タブをクリックし、新規追加登録した運転者を選択します。

「パラメータ作成先」を SD カードが挿入されているドライブに選択します。

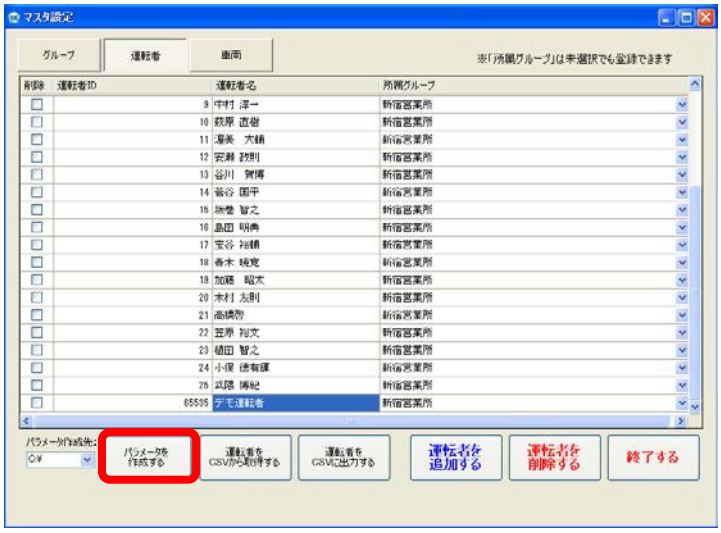

手順⑤
運転者情報を作成する

「パラメータを作成する」ボタンをクリックします

作成完了です。